

FT574 – DINASOL – Système pour joints de dilatation Mur/Mur**Descriptif**

Système pour joints de dilatation muraux, composé de deux équerres en aluminium et d'un joint souple en PVC (cf. FT n°572 pour plus de détails sur les joints souples).

Pose encastrée.

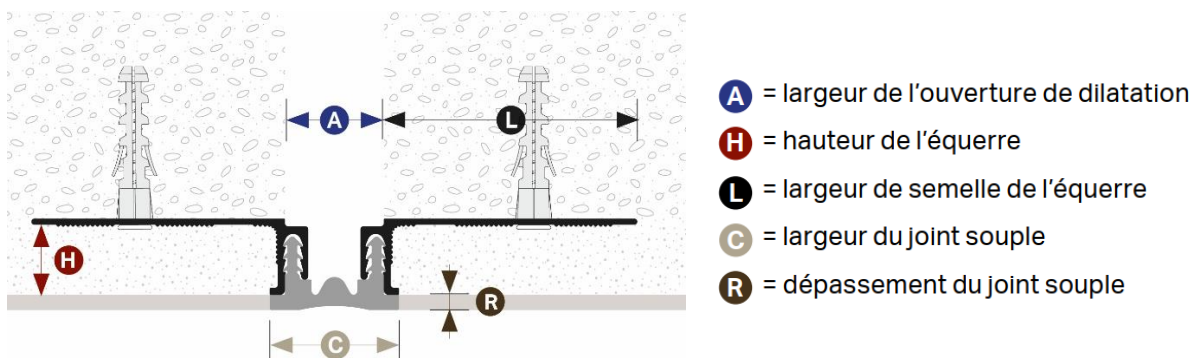
Ce système convient également pour le sol, mais uniquement dans le cas d'un trafic piétonnier (charge maximale admissible : 3,5 kN).

Domaine d'emploi

Usage en intérieur ou en extérieur.

Matières

- Équerres : Alliage d'aluminium (nuance 6060 T5) brut ou anodisé selon modèle.
- Joints souples : PVC souple.

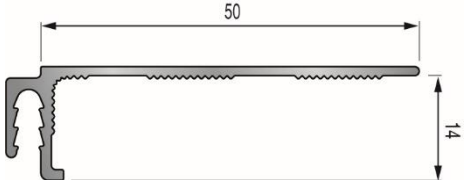
Aide au choix des éléments du système

1. Choisir les équerres (une de chaque côté du joint souple) en fonction du type de pose (encastrée ou rapportée) et de la hauteur du revêtement mural à mettre en œuvre **(H)**.
2. Choisir le joint en fonction de l'équerre choisie (voir tableaux ci-dessous), de la largeur de l'ouverture de dilatation **(A)**, du type de joint choisi (Lisse ou Strié) et de la hauteur du revêtement souple **(R)** si besoin.

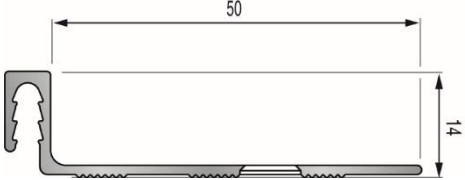
Choix des équerres et du joint compatible

(Cf. FT n°572 pour plus de détails sur les joints)

a. Joints compatibles avec l'équerre pour pose encastrée :

Détails de l'équerre		Largeur de l'ouverture à combler (A)	Modèles de joints compatibles (C) / (R) / Lisse ou Strié)										
 <table border="1" data-bbox="204 772 678 1019"> <tr> <td>Hauteur (H)</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur (L)</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>3 m</td> </tr> <tr> <td>Matière</td> <td>Alu. brut</td> </tr> <tr> <td>Référence</td> <td>04 40 400</td> </tr> </table>		Hauteur (H)	14 mm	Largeur (L)	50 mm	Longueur	3 m	Matière	Alu. brut	Référence	04 40 400	14 mm	14 / 0 / L
		Hauteur (H)	14 mm										
		Largeur (L)	50 mm										
		Longueur	3 m										
		Matière	Alu. brut										
		Référence	04 40 400										
		20 mm	20 / 0 / L										
			26 / 3 / L										
			20 / 0 / S										
			26 / 3 / S										
30 mm	30 / 0 / L												
	36 / 3 / L												
	36 / 5 / L												
	30 / 0 / S												
40 mm	36 / 3 / S												
	40 / 0 / L												
	40 / 0 / S												
50 mm	46 / 3 / S												
	50 / 0 / L												

b. Joints compatibles avec l'équerre pour pose rapportée :

Détails de l'équerre		Largeur de l'ouverture à combler (A)	Modèles de joints compatibles (C) / (R) / Lisse ou Strié)										
 <table border="1" data-bbox="204 1601 678 1937"> <tr> <td>Hauteur (H)</td> <td>0 mm <i>(profondeur d'encastrement : 14 mm)</i></td> </tr> <tr> <td>Largeur (L)</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>3 m</td> </tr> <tr> <td>Matière</td> <td>Alu. anodisé</td> </tr> <tr> <td>Référence</td> <td>04 41 400</td> </tr> </table>		Hauteur (H)	0 mm <i>(profondeur d'encastrement : 14 mm)</i>	Largeur (L)	50 mm	Longueur	3 m	Matière	Alu. anodisé	Référence	04 41 400	17 mm	14 / 0 / L
		Hauteur (H)	0 mm <i>(profondeur d'encastrement : 14 mm)</i>										
		Largeur (L)	50 mm										
		Longueur	3 m										
		Matière	Alu. anodisé										
		Référence	04 41 400										
		23 mm	20 / 0 / L										
			26 / 3 / L										
			20 / 0 / S										
			26 / 3 / S										
33 mm	30 / 0 / L												
	36 / 3 / L												
	36 / 5 / L												
	30 / 0 / S												
43 mm	36 / 3 / S												
	40 / 0 / L												
	40 / 0 / S												
53 mm	46 / 3 / S												
	50 / 0 / L												

Mise en œuvre

Modèle encastré :

- Recouper les équerres à la longueur voulue.
- Repérer les trous en faisant en sorte que le petit décroché sous l'équerre soit à fleur de l'ouverture de dilatation dans le mur.
- Percer et insérer les **chevilles réf. 39 60 000** (vendues séparément ; cf. § Options ; prévoir 8 ensembles vis + chevilles par équerre de 3 mètres).
- Fixer l'équerre à l'aide des **vis TF réf. 39 19 000** (vendues séparément ; cf. § Options).
- Mettre en œuvre le revêtement mural.
- Dépoussiérer et nettoyer les équerres puis insérer le joint souple.
- Pour les joints souples ne venant pas à fleur de l'équerre (Ex : 46/3 S), mettre en œuvre le revêtement pour qu'il arrive à fleur du dessus du joint souple (possibilité de faire une soudure à chaud en cas de pose de mur PVC).

Modèle rapporté :

- Recouper les équerres à la longueur voulue.
- Repérer les trous en faisant en sorte que l'équerre soit bien plaquée dans l'angle de l'ouverture de dilatation.
- Percer et insérer les **chevilles réf. 39 60 000** (vendues séparément ; cf. § Options ; prévoir 8 ensembles vis + chevilles par équerre de 3 mètres).
- Fixer l'équerre à l'aide des **vis réf. 39 19 000** (vendues séparément ; cf. § Options).
- Dépoussiérer et nettoyer les équerres puis insérer le joint souple.
- Pour les joints souples ne venant pas à fleur de l'équerre (Ex : 46/3 S), mettre en œuvre le revêtement pour qu'il arrive à fleur du dessus du joint souple (possibilité de faire une soudure à chaud en cas de pose de mur PVC).

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Options

Vis à tête fraisée cruciforme :

- Acier zingué blanc
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 19 000



Cheville nylon :

- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 000



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
1210 Route les Révoulins – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03